



Reparatur-Anleitung

Gelenkarmwechsel

Caddyone 500/600/650/700/750



Abbildung 1.0

Bitte drehen Sie den Trolley um und lösen Sie die Abdeckplatte vom Steuergerät.

(Es sind 4 Kreuzschlitzschrauben zu lösen)

Achtung:

Je nach Trolleymodell sieht die Abdeckung etwas anders aus

Bitte lösen Sie den Hauptkabelstrang (Abbildung 2.0) vom Steuergerät (Abbildung 2.1)

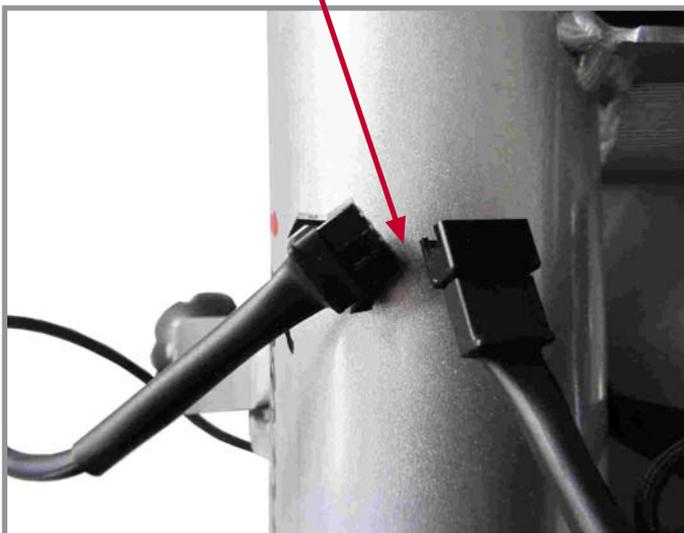


Abbildung 2.0

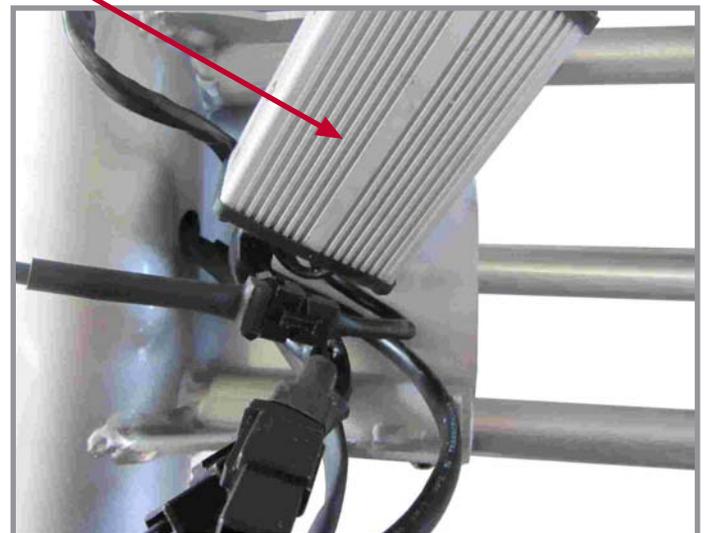


Abbildung 2.1

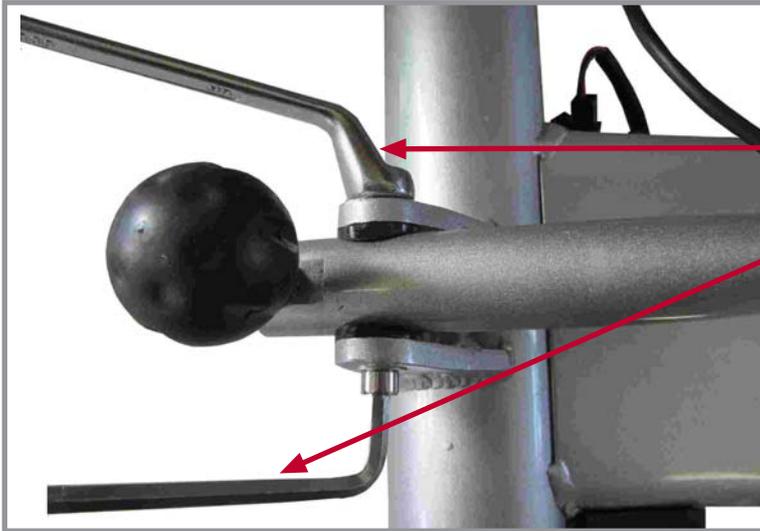


Abbildung 3.0

Drehen Sie den Trolley wieder um und lösen Sie die Befestigungsschraube / -bolzen des Gelenkarms. (Sie benötigen einen 13er Ring- / Maulschlüssel und einen 8 mm Inbus)



Abbildung 4.0

Abbildung 4.1

Jetzt können Sie den Gelenkarm entfernen. Für den Einbau des neuen Gelenkarms verbreitern Sie bitte die Gelenkarmaufnahme mit dem Bolzen. Stecken Sie die Bolzen wieder auf einer Seite ein und drehen die Schraube leicht fest (Abbildung 4.0).

Jetzt schieben Sie den Bolzen zur gegenüberliegenden Seite bis er fest anliegt und schlagen mit einem Hammer auf das Ende des Bolzen (Abbildung 4.1).

Wiederholen Sie den Vorgang bitte einmal für die andere Seite der Gelenkarmaufnahme.



Abbildung 5.0

Abbildung 5.1

Beim Einbau brauchen Sie die Gelenkarmaufnahme nicht verkleinern. Sie zieht sich beim festziehen des Bolzen (Abbildung 5.0) wieder zusammen. Machen Sie jetzt bitte die Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie darauf, dass Sie die Plastikabstandshülsen (Abbildung 5.1) richtig platzieren. Die Seite mit der Einwölbung gehört an den Gelenkarm.